

コビントン10インチバフ機

取扱説明書



【安全の為に】

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読み下さい。

製品を正しくご使用いただくことで、作業される方の安全を確保し、機械を永くお使い頂けます。

- 機械稼働中は決して機械の近くから離れないで下さい。
- 必ず冷却水を使用して、湿式で作業を行って下さい。
- 電気コード、モーター部分には湿気や水分を帯びないようにして下さい。
- 手に装飾品をつけて作業すると危険です。
- ゆったりとした服は機械に巻き込まれることがあります。作業時の服装には十分気をつけて下さい。
- 作業時は飛散する粒子から目を保護するため、また埃を避けるためにゴーグルやマスクをして下さい。
- 特に小さな子供など、作業従事者以外は機械に近づけないようにして下さい。
- 研磨後の残留物を下水道に破棄しないで下さい。
- もし作業の途中で機械が止まったら、直ちに電源を落とし、原因を確認して下さい。

【製品の仕様】


サイズ	約W61xD56xH35cm
電源	定格 115V／5.5A／60Hz モーター:1/2HP(0.37KW)
重量	約32kg
軸径	φ1インチ(2.54cm)



- ・ サイドパネル
- ・ ホイール装着部
- ・ コック
- ・ スポンジ
- ・ モーター
- ・ ホイール受皿

【ご使用の前に】


- 必ず水平な台の上に設置して下さい。
- 両側の水跳ね防止カバーの上部にある給水用コックに外径約6mmのビニールチューブ又は4-5cmの長さのアルミ管又は銅管を差し込んでその先をビニールチューブ、水道ホースとで水道蛇口まで繋いで下さい。
- 水道蛇口とコックで適量の水が出るように調整して下さい。

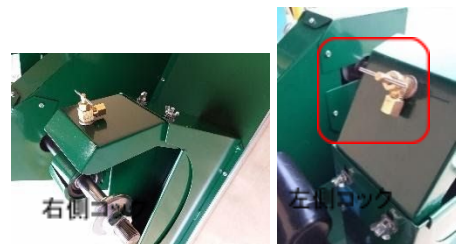

【ホイールの装着方法】


※商品到着時は写真のように両アルミフランジが重なった状態になっています。

- 1 サイドパネルを外します。
- 2 ホイール装着部にある六角ナットを緩めます。
向かって本体左側の六角ナットは反時計周りに、
本体右側の六角ナットは時計周りに緩め外します。
- 3 外側のアルミフランジを外します。(左右同じ)
- 4 付属のアーレンキー(1/8インチ)を使って、内側のアルミフランジの2か所の六角ネジを緩めます。
- 5 装着するホイールの厚みに合わせ内側アルミフランジを移動させ、
位置が決まれば六角ネジでしっかりと締め付け固定します。
- 6 装着するホイール、アルミフランジを入れ、最後にナットで
しっかりと締め付けます。
ただし締め付け過ぎには注意して下さい。
- 7 サイドパネルを嵌め直します。
- 8 スポンジは蝶ネジを緩めると前後へ動かすことができます。
装着するホイールのサイズに合わせスポンジが少しだけ
ホイールと接触するところで固定して下さい。

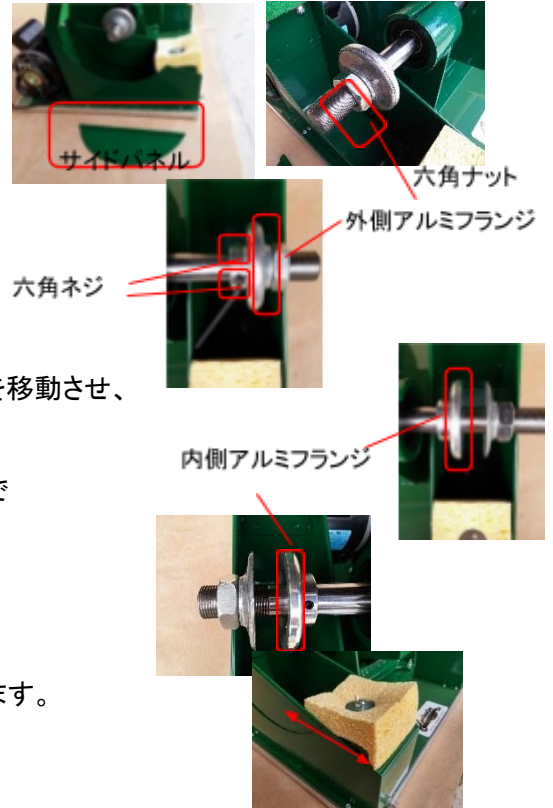

【メンテナンス】

- 使用後は飛び散った研磨剤、ガラス塊などの残留物を取りのぞいて下さい。
- 特にホイール受皿内は常に綺麗にして下さい。
- 前面ドレーンのネジを外し、水洗いすると掃除が楽にできます。

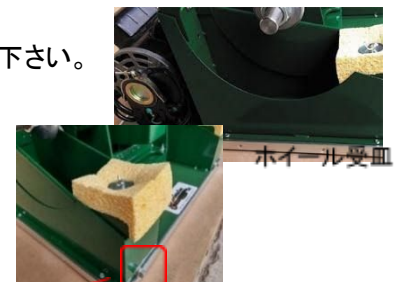

【消耗品】



フェルトホイール



コルクホイール



ホイール



伸縮ラバードラム



ポンテリムーバー



ブッシング3種

1インチ、5/8インチ、
3/4インチ

ご不明点が御座いましたら、弊社営業担当までご連絡下さい。

<p>ロベックスインターナショナル株式会社 〒664-0843 兵庫県伊丹市岩屋1-1-18 TEL:072-767-1091 FAX:072-767-1097 URL:http://www.ropex.com Email:info@ropex.com</p>
