

コビントン16インチラップ機

取扱説明書



この製品は、金剛砂と水を使用して研磨を行うための機械です。
ディスクなど必要なく、非常に経済的です。
鉄板は金剛砂用で外側に向かって少し傾斜しているため、大きなものも擦ることができます。

裏面は平面になっており、両面をお使いいただくことができます。

【安全の為に】

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読み下さい。

製品を正しくご使用いただくことで、作業される方の安全を確保し、機械を永くお使い頂けます。

- 機械稼働中は決して機械の近くから離れないで下さい。
- 必ず冷却水を使用して、湿式で作業を行って下さい。
- 電気コード、モーター部分には湿気、水分を帯びないようにして下さい。
- 手に装飾品をつけたりゆったりとした服を着て作業すると、機械に巻き込まれることがあり危険です。

作業時の服装には十分ご注意下さい。


- 作業時は飛散する粒子から目を保護するため、また埃を避けるためにゴーグルやマスクを着用下さい。
- 特に小さな子供など、作業従事者以外は機械に近づけないようにして下さい。
- 研磨後の残留物を下水道に破棄しないで下さい。
- 作業の途中で機械が止まったら、直ちに電源を落とし、原因を確認して下さい。

ご不明な点が御座いましたら、弊社営業担当までご連絡下さい。

【製品の仕様】

サイズ	約W51xD56xH79cm
盤サイズ	16インチ=φ40.64cm 厚さ12.7cm
電源	定格 115V/33A/60Hz モーター1/3HP(0.25KW)
重量	約51.75kg
回転	反時計回り 220rpm

【各部の名称】

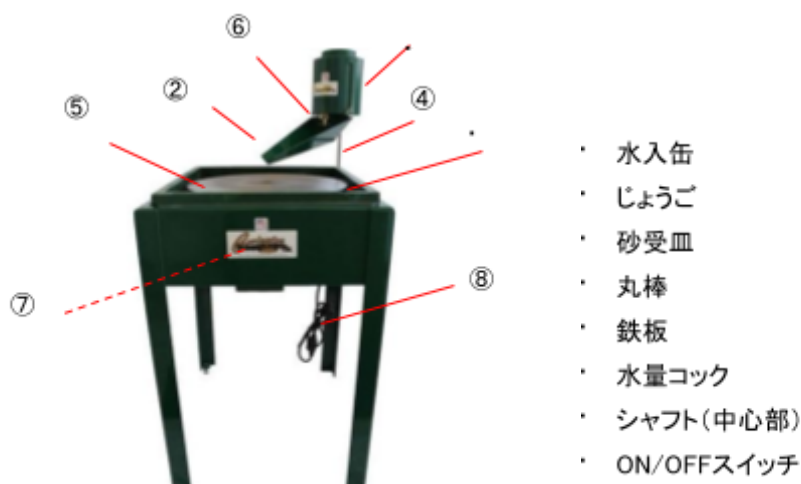


【ご使用の前に】

1 本体左側後足に付いている調整用ネジを回し、振動が出ないように、水平に本体を設置してください。

2 付属の丸棒を本体右側後の穴に差し込みます。

3 じょうごの裏側の穴に丸棒を差し込み、水入缶を中央に乗せます。

4 鉄板を外すときは本体下側の軸のフラット部をモンレンチなどで掴んで固定し天板を時計方向に回します。

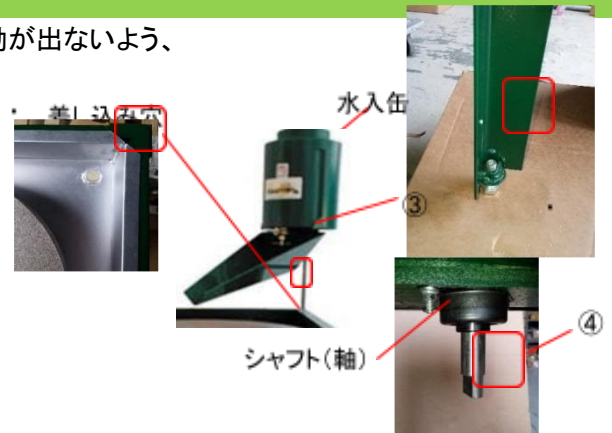

【使用方法】

1 水入缶に水を入れ、じょうごに砂を入れます。

2 水量コックを少しずつ開き、水を出します。

3 水量を調整し、砂が少しずつ鉄板に流れるようにしてください。

4 電源コードを差し、ON/OFFスイッチで稼働させてください。鉄板が回転を始めます。

5 砂を鉄板に流しいれながら研磨を行ってください。



【メンテナンス】

常に水を使用すること、研磨盤の砥粒やガラスの切削屑が多量に発生する環境下なので、作業後は常にきれいに洗浄、清掃して、保守することがより長く使える条件になります。

- ❖ 取り外し可能な砂受け皿の右後ろがドレーン穴になっています。
- ❖ 金剛砂の入れ替え、掃除の時に栓を抜き水で洗い流してください。
- ❖ 錆び易いので、使用後は乾いた布などで出来るだけ水分を拭き取って下さい。
- ❖ 作業終了後、内部の残留物を綺麗に取り除いて下さい。
- ❖ 鉄板が錆びた場合は、サンドペーパーなどで剥がしてお使い下さい。
- ❖ 底面内部はモーターや電動部品がありますので絶対に水洗いはしないで下さい。
- ❖ ネジや内部の鉄製の部分には定期的にグリース(油差し)を行って下さい。
- ❖ 特に本体裏側シャフト部分へのグリースは使用500時間ごとに必要です。



【消耗品】

アルミナ質研磨剤

カーボランダム



#60 #80 #120 #180

ホワイトアランダム



#60 #80 #120 #180

ロベックスインターナショナル株式会社

〒664-0843 兵庫県伊丹市岩屋1-1-18

TEL:072-767-1091 FAX:072-767-1097

URL:<http://www.ropex.com>

Email:info@ropex.com

